故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

デジモンミニは小さいので、ポケットに入れたまま洗濯したりしないように注意しよう！

≪電話受付先≫　バンダイお客様相談センター

(関　東) 柏市豊四季241-22　〒277-8511

☎ 04-7146-0371

(関　西) 大阪市北区豊崎4-12-3　〒531-0072

☎ 06-6375-5050

(中　部) 名古屋市昭和区御器所3-2-5　〒466-0051

☎ 052-872-0371

●電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

≪商品・修理品送付先≫

バンダイ　栃木修理・配送センター

栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67　〒321-0298

☎ 0282-85-0255

デジモンミニ

DIGITALMONSTER MINI Ver.2.0

育成&バトル!
最強のデジモンを育てよう!!

▼ティラノモン

カブテリモン▲

取扱説明書（1～8の順に読もう！⇒）

デジモンウェブ　http://www.digimon.channel.or.jp

©BANDAI 2005
BANDAI 2006 MADE IN CHINA

1 本体の説明

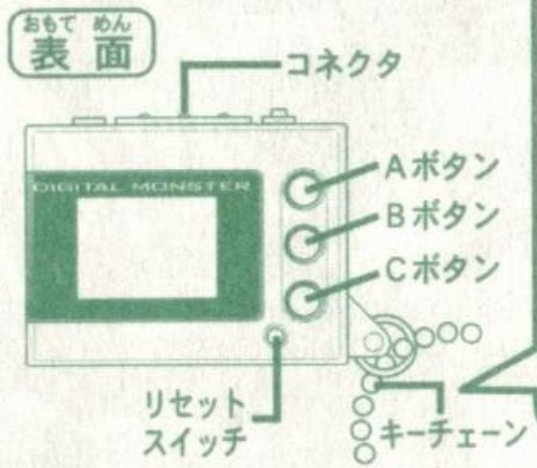

パーツの上下をチェーンごとつまんで、力を入れるとはずれます。

チェーンの端をみぞにひっかけて、左右にまっすぐ引っ張るとつながります。

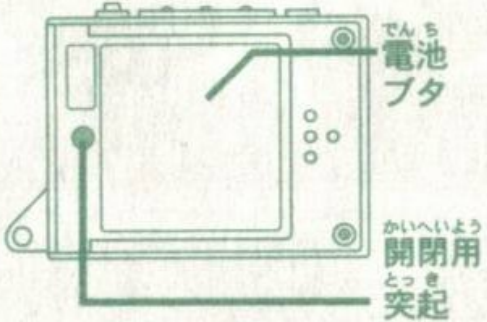

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

2 デジモン誕生

①＿本体底面の絶縁シートを抜きます。
⇒ピーッと音が鳴ってバンダイマークが表示されます。

②＿【リセット操作】
本体表面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。
⇒ピーッと音が鳴ります！

★リセットスイッチはとがった棒(ようじ棒等)、シャープペンの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。

③＿【時計セット】★必ずしよう！★
Bボタンを押すと時計セット画面になります。「AM/PM」「時」「分」の順にAボタンで選択・Bボタンで決定して現在時刻を設定します。変更したい場合は、Cボタンを押すと1つ前の選択に戻ります。

5 デジモンの育て方

食事コマンド

デジモンがおなかを空かせていたら、Aボタンを押して、選択画面から「エサ」か「プロテイン」をAボタンで選択・Bボタンで決定して与えることができます。

★おなかがいっぱいの時・ウンチがある時・眠っている時・病気の時・ひん死の時は、エサ・プロテインをあげることができません。

⚠成長するほど食べる量が増えるぞ。

⚠「プロテイン」の与えすぎは病気やケガになりやすくなるので注意しよう。

デジモンはお世話が必要なときに呼びかけてくるぞ。

トレーニングコマンド

通常画面でBボタンを1秒以上長押しするとトレーニングがスタート！カウント画面が表示されるので、Bボタンを連打入力しよう！

入力カウント数が多ければ、ハイパーヒットになります。

トイレコマンド（ウンチがあるとき）

デジモンがウンチをしたら、Aボタンを押して片付けます。

★ウンチがない時・眠っている時・ひん死の時は、ウンチを流すことができません。

⚠ウンチは片付けて清潔に！

電気コマンド（デジモンがねたとき）

デジモンが眠ったら、Aボタンを押して、選択画面から「OFF」をAボタンで選択・Bボタンで決定し、電気を消します。

（デジモンが眠ると、電気のON/OFF、音のON/OFF、時計表示以外の操作はできません。）

⚠バトルをすると起きてしまうぞ！

治療コマンド(ケガ・病気のとき)

Aボタンを押して、治療選択画面から「病気の治療」か「ケガの治療」をAボタンで選択・Bボタンで決定して治療します。

★病気が完治しないと、時計表示、音のON/OFF以外の操作はできません。

▲病気の時はバトルできるが、ケガをしてるとバトルできないぞ！

ひん死・死亡について

病気やケガのまま放置したり、あまりお世話をしてあげなかったりすると、デジモンはひん死の状態になってしまいます。ひん死画面になってしばらくするとデジモンは死亡してしまいます…。

▲ひん死画面になってすぐにBボタンを連打入力すると復活することがあるぞ！

デジモンが死んでしまうと、パソコン画面になります。

パソコン画面でAボタンとCボタンを同時に押すと新しいデジタマが現れ、約１分後にデジモンが誕生するぞ!!

▲ある一定の条件を満たしていると死ぬ直前に卵を残していくぞ！

デジモン進化のヒント

デジモンはいろんなキャラクターに進化しながら成長する！キャラクターによって個性はさまざま！どんなキャラクターになるかはキミのお世話・トレーニング・友達とのバトル回数しだいだ！

★時計セットをしないとデジモンは誕生しません!!

★「AM」は午前、「PM」は午後だぞ。間違えないように注意しよう！

④【デジモン誕生】

時計セットが終わると、画面にデジタマが表示されます。

⇒約１分後にデジモンが誕生するよ！！

3 時計操作

●時計を見たい時……デジモン表示画面でCボタンを1秒以上長押しすると、時計画面になります。もう一度Cボタンを押すと、デジモン表示画面に戻ります。

●時計を修正したい時……Cボタンを1秒以上長押しして時計画面にし、AボタンとBボタンを同時に押すと、時計セット画面になります。その後は【時計セット】(⇒2「デジモン誕生」参照)と同じです。

4 デジモン進化成長図

幼年期1、2

生まれたてのデジモン、幼年期2からバトル可能。

成長期

成長し、攻撃力がUP！

成熟期

さらに攻撃力が強くなり、性格もでてきます。

完全体

特定の条件を満たしたときのみ進化します。

究極体

究極の強さをもつデジモン。完全体よりも条件がきびしくなります。

6 バトルコマンド

2台のデジモンミニ同士をつないでバトルすることができます。

★幼年期2まで成長しないとバトルはできません!

★空腹・ケガ・電気がOFFのときはバトルできません！

バトルの準備

通常画面からBボタンを押して、選択画面から「**BATTLE**」をAボタンで選択・Bボタンで決定すると、カウント画面が表示されるのでBボタンを連打入力！入力数が表示された後、画面に**"BATTLE"**の文字が表示されます。

その間に、お互いのデジモンミニのコネクタを次のページの図のように接続し、Bボタンを押します。バトル準備が整うと画面に**"OK!"**の文字が表示され、オートバトルで戦います。

※**"OK!"**が表示されないときは、再度Bボタンを押してください。**"ERROR"**表示されたときは、再度はじめから操作をやり直してください。

※**"OK!"**が表示された後は、本体同士を離してもかまいません。

バトル開始

デジモン同士がそれぞれの技を使ってオートで攻撃しあいます。どちらかの体力がなくなるまで攻撃をくり返し、勝敗が決まります。

戦績コマンド

通常画面からBボタンを押して、選択画面から「**RECORD**」をAボタンで選択・Bボタンで決定すると、デジモンの現在の対戦回数と勝率(Aボタンで選択可)を見ることができます。

デジモンアクセルシリーズ(別売り)との通信バトルについて

デジモンアクセルシリーズとの通信バトルを行う時は、アクセルの取扱説明書を参照してください。

ジャスティス/エビル/ネイチャーゲノムの場合

取扱説明書P22「B 相手の機種がペンデュラムエックス(別売り)だった場合」の操作を行い、デジモンミニと通信してください。

アルティメットゲノムの場合

取扱説明書P22「B 相手の機種がデジモンミニ(別売り)だった場合」の操作を行い、デジモンミニと通信してください。

7 音のON/OFF

通常画面の時に、Aボタンと Bボタンを同時に押すと、音のON/OFF選択画面になります。「ON」か「OFF」をAボタンで選択・Bボタンで決定します。

★OFFにすると、呼び出し音も鳴らないので注意しよう!

8 電池交換のしかた

CHANGE

液晶画面表示が見えにくくなったり、電池マークが表示された場合は、新しい電池に交換してください。

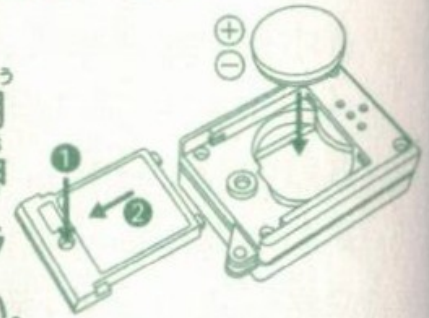

①__電池ブタの穴から、開閉用突起を先の細い棒などで押しながら、電池ブタをスライドさせて開けてください。

②__消耗した電池を取り出し、新しいコイン電池(CR2032)1個(別売り)を⊕⊖を間違えないようにセットしてください。

③__電池ブタを閉じて、【リセット操作】(⇒2「デジモン誕生」参照)を行ってください。

★本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしい時にも【リセット操作】を行ってください。

⚠ 注意

保護者の方へ　必ずお読みください。

- キーチェーン、コイン電池（CR2032）、電池ブタを口の中に絶対に入れないでください。
- 誤飲の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- 万一、コイン電池（CR2032）を飲み込んだ時、コイン電池からもれた液が目に入った時は、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服に着いた時は水で洗ってください。
- コイン電池（CR2032）の交換は保護者の方が行ってください。
- ⊕⊖（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- コイン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。

《使用上の注意》

- 取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- セットされている電池はテスト用です（電池は本商品の価格には含まれていません）。液晶画面表示が見えにくくなったり、電池マークが表示された場合はコイン電池（CR2032）1個を交換してください。
- 誤動作した場合は、リセット操作をしてください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管はさけてください。
- ブリスター（透明カバー）は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

必ず守ろう！

故障や破損の原因になります

- 本体を水の中に入れないこと。
- 湿気の多いところ（お風呂場や洗面所など）で遊ばないこと。
- 濡れた手で本体やボタンを触らないこと。
- 【リセット操作】をする際、先のとがった棒（つまようじ等）・シャープペンの芯などを使わないこと。

アグモン博士

故障かな？と思ったら

●画面が映らない!?　見えにくくなった!?

電池マークが表示されない場合でも、画面が映らなくなったり、見えにくくなったりした時は、新しい電池に交換しよう！（詳しくは取扱説明書「8．電池交換のしかた」を見よう！）

デジモンミニでは電池がなくなるとデジモンのデータは消えてしまうぞ！　新しい電池に交換してデジモンを育てなおしてあげよう！

●音が鳴らない!?

音の設定が「ON」になっているか確認しよう！（詳しくは取扱説明書「7．音のON/OFF」を見よう！）

●デジモンが誕生しない!?

【時計セット】をしないとデジモンが誕生しないぞ！【時計セット】をしよう！（詳しくは取扱説明書「2．デジモン誕生」を見よう！）